




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Hubeinheit für Arbeitsplatte, manuell höhenverstellbar RK1112
Produkt- beschreibung	EAN: 5708590292779 HMI: 54801  Der Name INDIVO bezieht sich auf die individuellen Verstellmöglichkeiten der Hubeinheiten. Manuelle Hubeinheit für Arbeitsplatte mit Handkurbel Inkl. 3 Träger Länge 1401-2000 mm. 300 mm höhenverstellbar. Montageschrauben für massives Mauerwerk sind im Lieferumfang enthalten. Gewünschte Länge der Hubeinheit bitte bei Auftragserteilung angeben
Verstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar Die Maximalbelastung der Hubeinheit beträgt 100 kg, gleichmässig auf der Tischplatte verteilt.
Materialien Ergonomie	Materialien: Teleskopbein: Aluminium, ABS-Kunststoff Träger: Stahl Querstrebe: Aluminium Handkurbel: Stahl Oberflächenbehandlung: Träger: Pulverbeschichtung (grau RAL 9006) Arbeitsplatten, die mit Hilfe einer Handkurbel in der Höhe verstellt werden, sind eine kostengünstige Lösung für Küchen, in denen sich sowohl stehende als auch sitzende Benutzer aufhalten. Sie werden vor allem in Küchen verwendet, in denen keine häufigen, täglichen Einstellungen vorgenommen werden müssen.

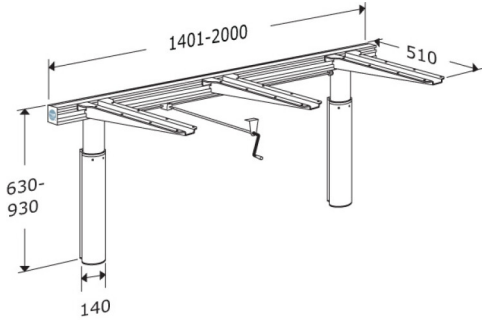

Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	RK1112
Funktionen	Manuelle Hubeinheiten werden mit Hilfe einer Handkurbel höhenverstellt. Sie sind für Arbeitsplatten mit und ohne Zarge verwendbar. Der Anschluss für die Handkurbel kann je nach Wunsch an der Vorderseite angebracht werden, jedoch nicht unter dem Spülbecken oder unter Kochplatten. Manuelle Hubeinheiten sind um 300 mm in der Höhe verstellbar. Die Hubeinheiten sind für Arbeitsplatten in willkürlichen Längen von 600 mm bis zu 3000 mm erhältlich.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.



PRESSALIT®

Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	RK1112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®